


INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA PILOTA BEZPRZEWODOWEGO

ANTENA

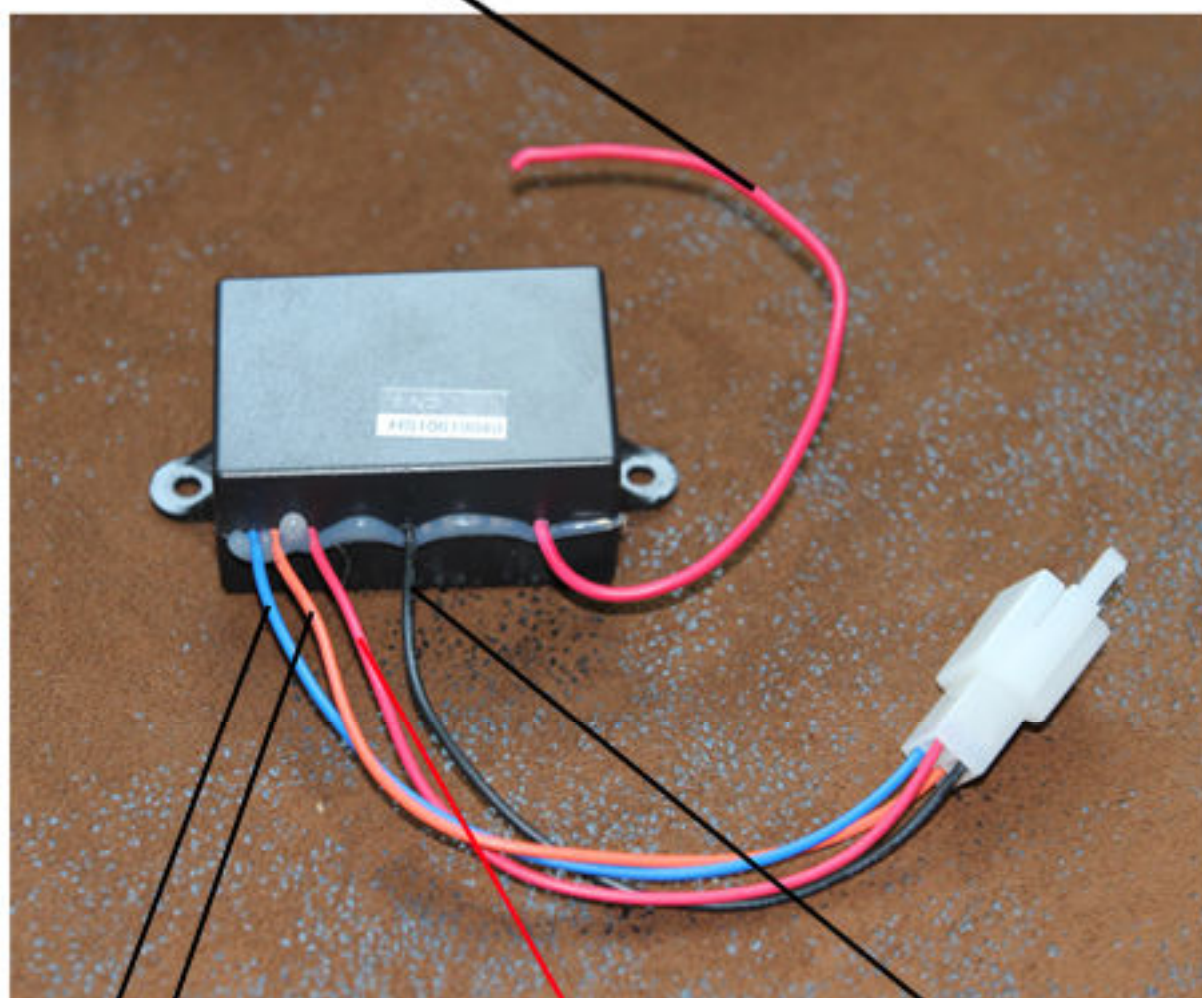

**STYKI POMOCNICZE
PRZEKAŹNIKA
(ZWIJANIE, ROZWIJANIE)**

**CZERWONY
ZASILANIE +**

DO MASY -

